


■ 電源を入れてもサウナが動かない場合

サウナ本体に、温度異常上昇を防ぐために安全装置がついております。

稀に、安全装置が働き、操作ができないことがあります。その場合は、サウナ本体下部の**赤いリセットボタン**がありますので**強く押し**てリセットしてください。

また、サウナ本体の熱が完全に冷めた状態で作業をしてください。

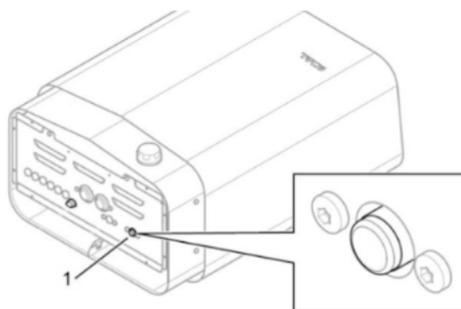

※テレビボードの右側にミニ工具が入っていますので、ご利用ください。



上記の方法を試してもサウナが温かにならない場合は、サポートまでお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

support@insuite.info

LINE でのお問い合わせ

<https://lin.ee/EySK4AY>

