


■ 電源を入れてもサウナが動かない場合

サウナ本体に、温度異常上昇を防ぐために安全装置がついております。

稀に、安全装置が働き、操作ができないことがあります。その場合は、サウナ本体下部の**赤いリセットボタン**がありますので**強く押し**てリセットしてください。

また、サウナ本体の熱が完全に冷めた状態で作業をしてください。

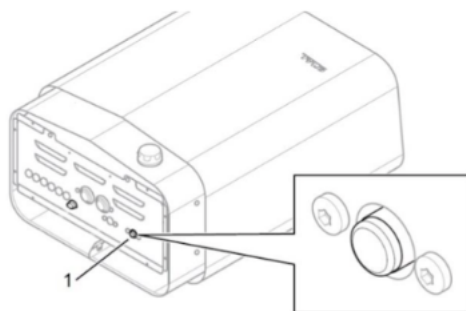

※テレビボードの右側にミニ工具が入っていますので、ご利用ください。



■ どうしても温かにならない場合

1. ランドリールームの小ブレーカーを OFF にする
2. 一度、サウナ本体のダイヤルでタイマー 0H と温度調整最小に戻す
3. 赤いリセットボタンを「カチッ」となるまで押す
4. 再度ダイヤルを**タイマー 3H**と**温度調整 強**にする
5. 5.5 分ほど待つと温かい空気が出てきます

上記の方法を試してもサウナが温かにならない場合は、サポートまでお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

info@riviera-kujukuri.jp

LINE でのお問い合わせ

<https://lin.ee/5acyyVa>

